

MINICAM24

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Ручной эндоскоп Inskam 112 с LCD
экраном 4.3 дюйма 1080P



СОДЕРЖАНИЕ


ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ	3
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА.....	3
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭНДОСКОПА.....	4
ЗАРЯДКА УСТРОЙСТВА	5
УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК.....	6

ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ

- 4,3-дюймовый полноцветный ЖКэкран для просмотра тестового видео в реальном времени
- Высокое разрешение видео (1080P)
- Поворот изображения на 360
- Диаметр камеры 8.0 мм с четким качеством изображения для различных рабочих сред
- Специальная технология с фокусным расстоянием от 4 до 500 см
- 6 регулируемых светодиодных ламп для легкой работы в темноте
- IP67 (водонепроницаемый)



ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА

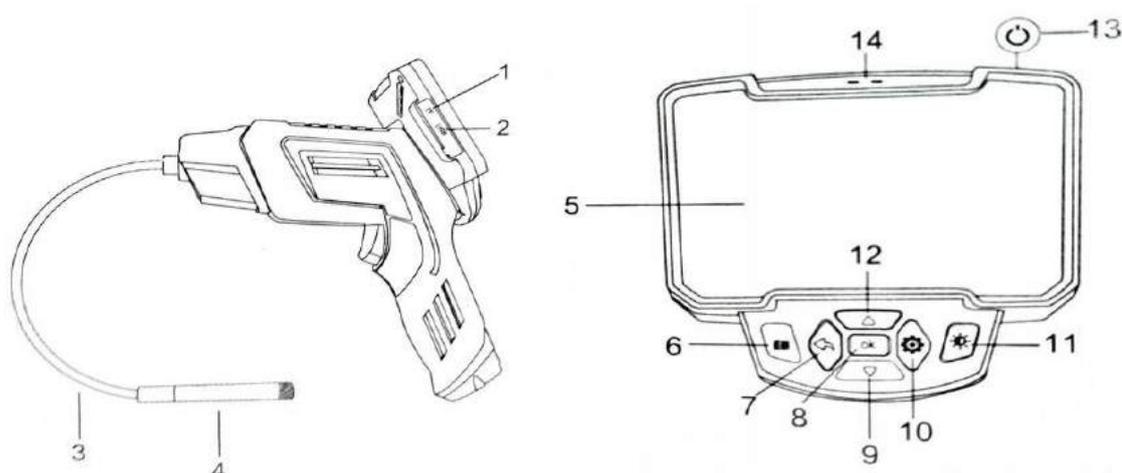


1. Слот для карты MicroSD
Поддерживаются карты MicroSD до 64 Гб (10 клссс). В комплекте не поставляются.
2. USB порт для зарядки Источник питания 5В.
3. Кабель
4. Камера

5. 4,3-дюймовый дисплей
6. Кнопка «Фото»
Короткое нажатие, чтобы сделать фотографию; длительное нажатие для начала записи видео, однократное нажатие следом, чтобы остановить видео.
7. Кнопка «Назад» (просмотр файла) Короткое нажатие для возврата в предыдущее меню.
8. Кнопка «Ок»
Короткое нажатие для подтверждения выбора.
9. Кнопка «Вниз»
Режим фото: поворот влево и вправо. Другие режимы: перемещение вниз или вправо.
10. Кнопка «Меню» (настройки)
Короткое нажатие для входа на страницу меню, где вы можете установить разрешение / дату / время / яркость / отформатировать карту памяти / настроить язык / вернуть настройки по умолчанию.
11. Кнопка регулировки яркости светодиодного освещения Высокий / средний / низкий уровень освещения.
12. Кнопка «Вверх»
Режим фото: поворот вверх и вниз. Другие режимы: перемещение вверх или влево.
13. Кнопка питания
14. Индикатор
Индикатор зарядки слева всегда горит красным цветом во время зарядки и автоматически выключается, когда аккумулятор заряжен. Справа находится индикатор включения питания – синий свет загорается после включения эндоскопа.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭНДОСКОПА


1. Вставьте карту MicroSD в слот для карты памяти; осторожно нажимайте до тех пор, пока карта не будет закреплена внутрию

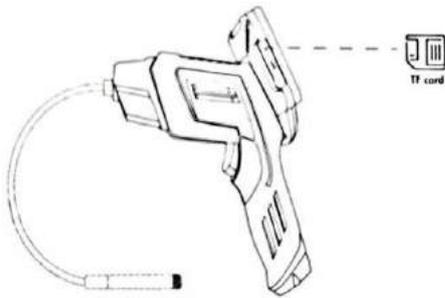

2. Нажмите и удерживайте кнопку включения / выключения, подсветка камеры загорится, а затем нажмите кнопку регулировки яркости светодиода, чтобы отрегулировать яркость подсветки камеры.
3. Кнопка «Фото». Короткое нажатие, чтобы сделать фотографию; длительное нажатие для начала записи видео, однократное нажатие следом, чтобы остановить видео.

ЗАРЯДКА УСТРОЙСТВА

Во время зарядки подключите дисплей к ручке, затем вставьте маленький конец адаптера питания в разъем постоянного тока 5В на левой стороне панели устройства, а другой конец адаптера питания – в стандартный блок питания переменного тока. Розетка индикатор зарядки на панели устройства будет гореть красным, указывая на то, что он заряжается (во время зарядки дисплей должен быть подключен к ручке, поскольку аккумуляторная батарея устройства встроена в ручку). Индикатор батареи погаснет после того, как батарея полностью зарядится. Пожалуйста, отсоедините шнур питания после окончания заряда.

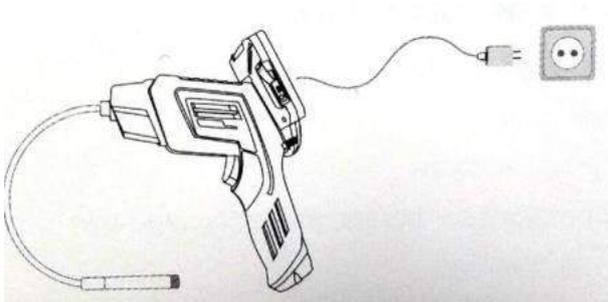

После полной зарядки вы можете продолжать использовать устройство до 4 часов. Когда батарея разряжена, на дисплее появится сообщение «Low Battery». Затем нужно просто вставить адаптер питания и подключить его к розетке для зарядки аккумулятора. (Не используйте зарядное устройство 12В).

При зарядке в состоянии включения питания устройство автоматически выключится, и вы сможете повторно использовать его после длительного нажатия выключателя питания.

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

Проблема	Решение
Устройство не включается	Есть ли в аккумуляторе электричество? Полностью ли вставлено зарядное устройство?
SD-карта не читается	Убедитесь, что формат карты памяти правильный (FAT32). Извлеките и вставьте карту памяти заново
После подключения устройства к ПК SD-карта не может быть прочитана	Повторно подключите устройство к ПК
Сбой устройства	Подсоедините USB-кабель к эндоскопу, чтобы произвести повторную зарядку
Нечеткое или смазанное изображение на экране	Тщательно очистите экран мягкой тканью
Индикатор батареи не горит красным или батарея не заряжается, даже если адаптер питания подключен к розетке	Убедитесь, что дисплей подключен к ручке. Подключите входной порт постоянного тока устройства, чтобы убедиться, что на розетку подается питание, и она не неисправна.

Приятного использования!

Сайт: minicam24.ru

E-mail: info@minicam24.ru

Товар в наличии в 120 городах России и Казахстана

Телефон бесплатной горячей линии: **8(800)200-85-66**