




MINICAM24

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

**Мини токарный станок для
деревообработки / шлифования /
полирования Master**

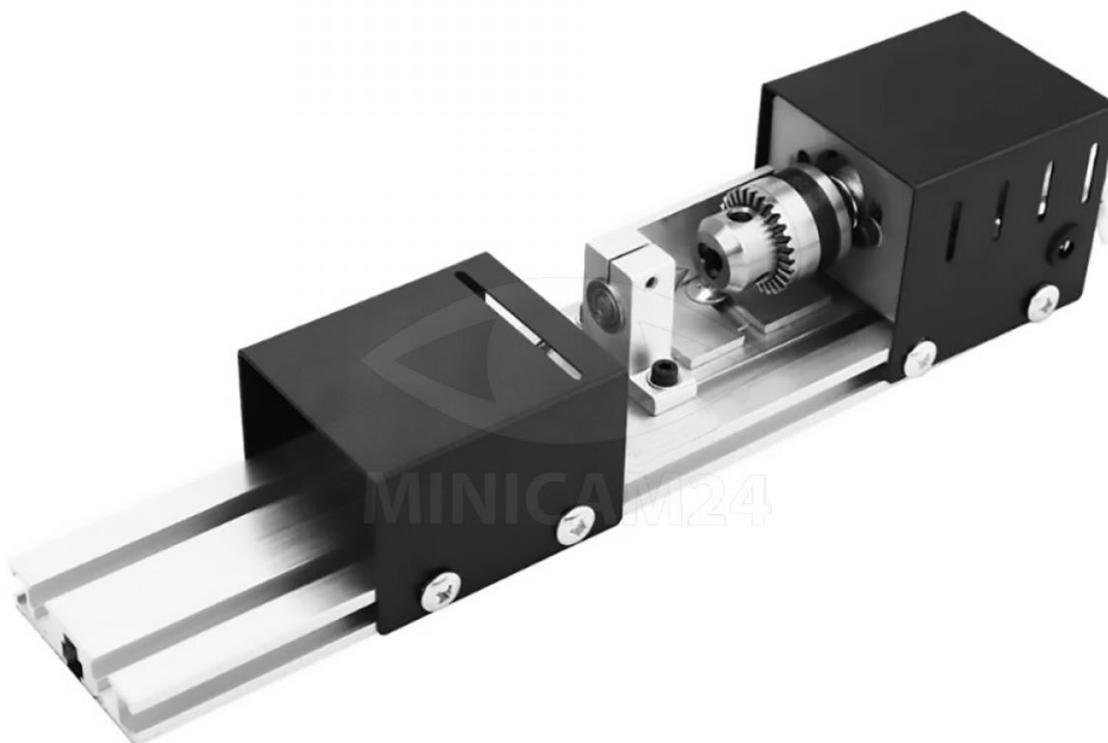

СОДЕРЖАНИЕ


Меры предосторожности.....	3
Параметры устройства	3
Использование	4
Устранение неисправностей	6
Гарантийное обслуживание неисправного товара	7
Товар надлежащего качества.....	9
Товар ненадлежащего качества.....	9

Меры предосторожности

1. Не погружайте устройство в воду.
2. Самостоятельный ремонт и вскрытие устройства аннулируют гарантийные обязательства продавца
3. Каждое использование не должно превышать двух часов. Если непрерывная работа длится более полутора часов, необходимо выключить станок на 15 минут, дождаться остывания двигателя и только потом продолжить работы.
4. Не обрабатывайте материалы толще 50 мм и 120 мм.
5. Токарный станок не может быть подключен непосредственно к домашней электросети. Электричество необходимо преобразовывать с помощью силового преобразователя в 12 до 24 В постоянного тока.
6. Дети должны использовать продукт под присмотром взрослых, ответственных за их безопасность. Взрослые должны осуществлять наблюдение и руководство по использованию станка. Убедитесь, что дети не играют с продуктом самостоятельно.
7. При использовании надевайте перчатки, чтобы избежать травм.
8. Если станок долгое время не используется, уберите его на хранение в сухое прохладное место, чтобы избежать образования ржавчины.
9. Не касайтесь в процессе работы движущихся частей руками, чтобы избежать травм.

Параметры устройства


Модель мотора	775
Напряжение мотора	12-24В DC
Мощность мотора	96 Вт
Скорость мотора	4000-9000 оборот/мин
Размер устройства	300x60x70 мм
Модель дрели	B10
Применимое электропитание	12-24 В DC, 4-10 А
Максимальный диаметр лезвия	50 мм
Переключатель	Два положения
Диапазон зажима патрона для дрели	0,6–6 мм
Станок длиной 300 мм, который может работать с деревянными заготовками длиной до 120 мм и диаметром 50 мм.	
Кожух двигателя и защитный кожух пильного диска изготовлены из двух материалов: часть из железа (серого или черного цвета), а часть из акрила (прозрачного).	

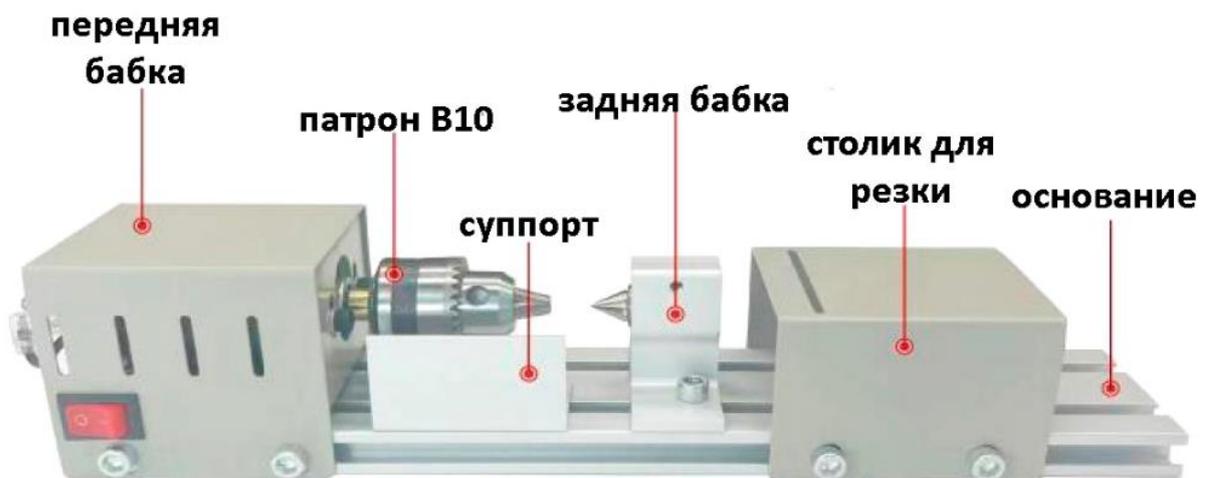

Использование

Когда вы впервые используете станок, убедитесь, что аппарат подключен к сетевому кабелю и работает нормально. Все аксессуары, которые нужно использовать, должны быть установлены на случай отключения питания.

Все приведенные ниже операции должны производиться с дополнительными аксессуарами. Если комплект поставки не содержит их, вы не можете использовать эту функцию на токарном станке.

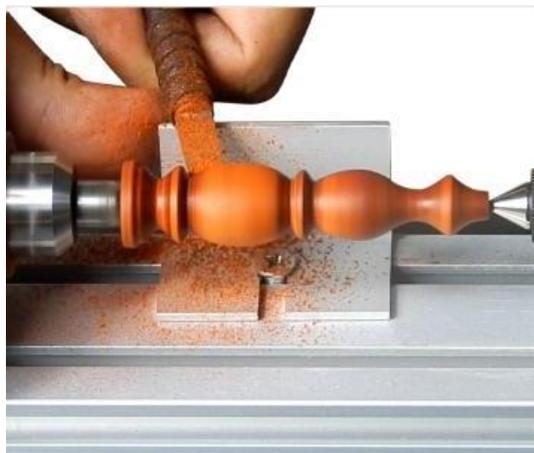

1. Для резки дерева закрепите насадку по центру деревянной заготовки. Отрегулируйте положение задней бабки в соответствии с длиной заготовки. Потрясите дерево рукой, чтобы не ощущалось смещение. И после этого начните резку. Разместите резец под центр дерева, медленно пододвигайте резец и равномерно двигайтесь влево и вправо. (Острые резцы подходят для твердых пород дерева.)



2. Использование пильного диска. Соедините шпиндель и крепление пильного диска вместе. Винт перед пильным диском следует затянуть, чтобы избежать отрыва. Поместите пильный диск в держатель для резки. Рекомендуется использовать пильный диск для последовательного разделения после завершения обработки всей деревянной заготовки.



3. Установка и использование шлифовального диска. Приклейте шлифовальную наждачную бумагу на шлифовальную пластину. Закрепите шлифовальную пластину в патрон дрели. Включите станок. Проведите шлифовку, поднеся объекты к бумаге. Снимите отшлифованные элементы и отполируйте их.



4. После шлифовки вам нужно использовать перфорированную заднюю бабку для сверления, чтобы облегчить последующее производство.



5. Использование фиксатора. Ручное устройство для обработки шарообразных объектов разных размеров. Не рекомендуется прилагать излишнее усилие.



6. Шлифовка наждачной бумагой. По очереди шлифуйте объект сначала грубой, потом более мелкой наждачкой. Подносите бумагу к заготовке.

Устранение неисправностей

1. Станок не включается
 - a. После подключения питания в доме, если индикатор не горит и не мигает, питание неисправно.
 - b. Если машина не включается, попробуйте поворачивать шпиндель вручную. Если сопротивление не плавное, мотор необходимо заменить.
 - c. Если индикатор питания работает нормально, а мотор функционирует правильно, можно отключить кабель переключения и подключить напрямую к мотору. Если линия работает нормально, переключатель короткозамкнут, и его следует заменить.
 - d. Если проблема не устранена, обратитесь к производителю для проверки качества и замены устройства.

2. Центрирование станка

Степень концентричности — это центральная точка между шпинделем головки сверла и наконечника хвостового штифта, а не сравнение высоты головы зажима сверла и размещения штифта. При выходе станка с производства центрирование уже настроено. Если у машины появилось несовпадение центров, пожалуйста, свяжитесь с нами.

Гарантийное обслуживание неисправного товара

Если в купленном Вами товаре в течение установленного гарантийного срока обнаружены недостатки, Вы по своему выбору вправе:

- потребовать замены на товар этой же марки (этой же модели и (или) артикула)
- потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены;
- потребовать соразмерного уменьшения покупной цены;
- потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом;
- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы. В этом случае Вы обязаны вернуть товар с недостатками продавцу за его счет.

В отношении **технически сложного товара** Вы в случае обнаружения в нем недостатков по своему выбору вправе:

- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за такой товар суммы;
- предъявить требование о его замене на товар этой же марки (модели, артикула) или на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены.

Срок предъявления вышеназванных требований составляет 15 дней со дня передачи Вам такого товара.

По истечении указанного 15-дневного срока данные требования подлежат удовлетворению в одном из следующих случаев:

- обнаружение существенного недостатка товара (существенный недостаток товара: неустранимый недостаток или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения);
- нарушение установленных законом РФ «О защите прав потребителей» сроков устранения недостатков товара;

- невозможность использования товара в течение каждого года гарантийного срока в совокупности более чем тридцать дней вследствие неоднократного устранения его различных недостатков.

В случае если Вы приобрели уцененный или бывший в употреблении товар ненадлежащего качества, и были заранее предупреждены о недостатках, из-за которых произошла уценка, в письменной форме, то претензии по таким недостаткам не принимаются.

Важно! Необходимо использовать услуги квалифицированных специалистов по подключению, наладке и пуску в эксплуатацию технически сложных товаров, которые по техническим требованиям не могут быть пущены в эксплуатацию без участия соответствующих специалистов.

Условия проведения гарантийного обслуживания

- Фактическое наличие неисправного товара в момент обращения в сервисный центр;
- Гарантийное обслуживание товаров, гарантию на которые дает производитель, осуществляется в специализированных сервисных центрах;
- Гарантийное обслуживание неисправных товаров, купленных в интернет-магазинах ООО Максмол-групп, возможно в нашем сервисном центре по телефону 8-800-200-85-66
- Срок гарантийного обслуживания не превышает 45 дней;
- Гарантийное обслуживание осуществляется в течение всего гарантийного срока, установленного на товар;
- При проведении ремонта срок гарантии продлевается на период нахождения товара в ремонте.

Право на гарантийный ремонт не распространяется на случаи

- неисправность устройства вызвана нарушением правил его эксплуатации, транспортировки и хранения.
- на устройстве отсутствует, нарушен или не читается оригинальный серийный номер;
- на устройстве отсутствуют или нарушены заводские или гарантийные пломбы и наклейки;
- ремонт, техническое обслуживание или модернизация устройства производились лицами, не уполномоченными на то компанией-производителем;
- дефекты устройства вызваны использованием устройства с программным обеспечением, не входящим в комплект поставки устройства, или не одобренным для совместного использования производителем устройства;
- дефекты устройства вызваны эксплуатацией устройства в составе комплекта неисправного оборудования;
- обнаруживается попадание внутрь устройства посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых и т.д.;

- неисправность устройства вызвана прямым или косвенным действием механических сил, химического, термического воздействия, излучения, агрессивных или нейтральных жидкостей, газов или иных токсичных или биологических сред, а так же любых иных факторов искусственного или естественного происхождения, кроме тех случаев, когда такое воздействие прямо допускается «Руководством пользователя»;
- неисправность устройства вызвана действием сторонних обстоятельств (стихийных бедствий, скачков напряжения электропитания и т.д.);
- неисправность устройства вызвана несоответствием Государственным Стандартам параметров питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей;
- иные случаи, предусмотренные производителями.

Гарантийные обязательства не распространяются на расходные элементы и материалы (элементы питания, картриджи, кабели подключения и т.п.).

Товар надлежащего качества

Вы вправе обменять товар надлежащего качества на аналогичный товар в течение 14 дней, не считая дня покупки.

Обращаем Ваше внимание, что основная часть нашего ассортимента – **технически сложные товары** бытового назначения (электроника, фотоаппаратура, бытовая техника и т.п.).

Указанные товары, согласно [Постановлению Правительства РФ от 31.12.2020 № 2463](#), обмену как товары надлежащего качества не подлежат. Возврат таких товаров не предусмотрен [Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1](#).

Товар ненадлежащего качества

Если в приобретенном Вами товаре выявлен недостаток вы вправе по своему выбору заявить одно из требований, указанных в [ст.18 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 \(ред. от 11.06.2021\) О защите прав потребителей](#). Для этого можете обратиться в сервисный центр Максмолл по телефону 8-800-200-85-66

Тем не менее, если указанный товар относится к технически сложным, утв.

[Постановлением от 10 ноября 2011 г. № 924](#), то указанные в ст.18 требования могут быть заявлены только в течение 15 календарных дней с даты покупки.

По истечении 15 дней предъявление указанных требований возможно в случаях если:

- Обнаружен существенный недостаток (Неремонтопригоден);
- Нарушены сроки устранения недостатков;
- Товар не может использоваться в совокупности более тридцати дней в течение каждого года гарантийного срока в связи с необходимостью неоднократного устранения производственных недостатков.

Если у вас остались какие-либо вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с нашим отделом технической поддержки в чате WhatsApp. Для этого запустите приложение WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код приведенный ниже камерой вашего смартфона.

Сервисный Центр
Контакт WhatsApp



Приятного использования!

Сайт: minicam24.ru

E-mail: info@minicam24.ru

Товар в наличии в 120 городах России и Казахстана

Телефон бесплатной горячей линии: **8(800)200-85-66**