



MINICAM24

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
**Радиоуправляемая машинка-
грузовик Army 6WD с пультом
управления**



СОДЕРЖАНИЕ

Внимание.....	3
Комплектация.....	3
Установка и зарядка аккумуляторов	3
Меры предосторожности.....	5
Использование	5
Устранение неисправностей	8
Правильная утилизация	9
Гарантийное обслуживание неисправного товара	10
Товар надлежащего качества	12
Товар ненадлежащего качества	12


Внимание

Пожалуйста, внимательно прочтите данное руководство перед использованием и сохраните его для дальнейшего использования.

1. Перед использованием изделия полностью зарядите аккумулятор.
2. После полной зарядки аккумулятора поместите его в затененное место на 1-3 минуты, затем подключите к устройству.
3. После использования переведите переключатель питания устройства в положение «выключено». Отсоедините аккумулятор от устройства, поместите его в затененное место, чтобы аккумулятор остыл в течение 1-3 минут, и затем зарядите его

Комплектация


Комплектация товара может меняться от поставки к поставке. Уточняйте текущую комплектацию у вашего менеджера перед оформлением заказа.

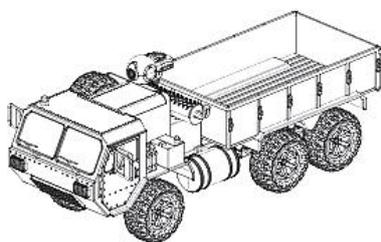

**армейский
грузовик**



**пульт
дистанционного
управления**

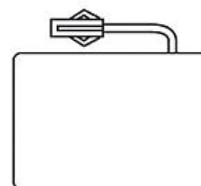


батарея



USB-кабель




инструкция

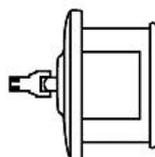


WiFi модуль
докупается отдельно



Установка и зарядка аккумуляторов

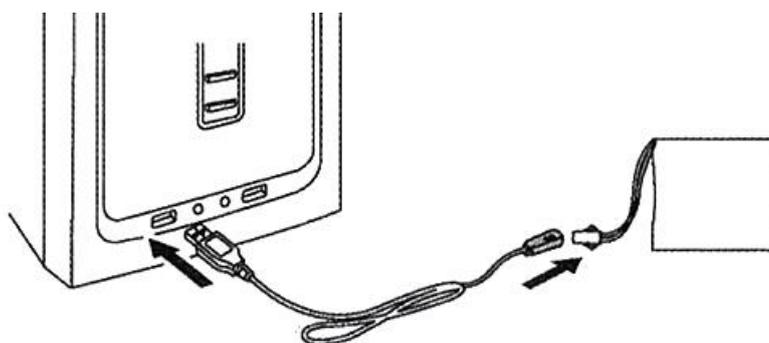


Подключите аккумулятор к зарядному кабелю, затем подключите USB-кабель для зарядки к USB-порту компьютера или USB-зарядному устройству. Затем включите питание. Когда горит красный индикатор, это означает, что идет зарядка, а когда красный индикатор не горит, это означает, что аккумулятор полностью заряжен.

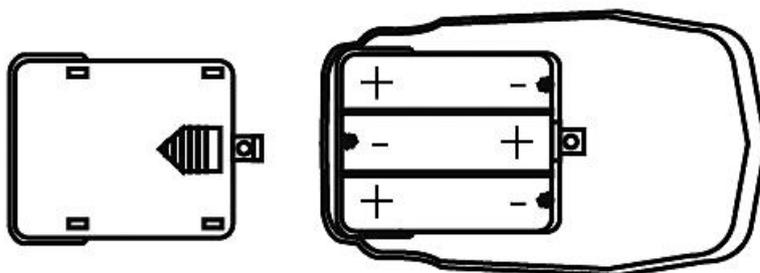

Способ установки батареи пульта дистанционного управления

- (1) Откройте крышку батарейного отсека на задней стороне пульта дистанционного управления.
- (2) Вставьте 3 батарейки типа «AA» по 1,5 В, соблюдая полярность, и закройте крышку батарейного отсека.

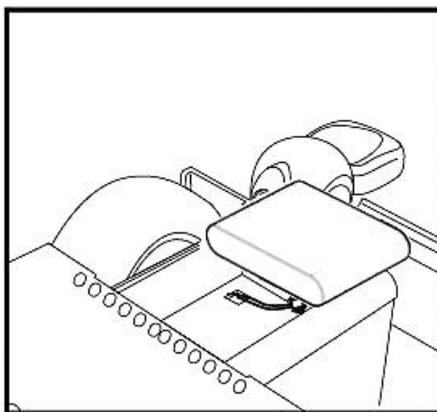


После завершения зарядки корпус разбирается и аккумуляторный блок помещается в аккумуляторный отсек.

Меры предосторожности

- Обращайте внимание на направление при установке или замене батарей;
- Не используйте неперезаряжаемые батареи. При зарядке аккумуляторной батареи требуется присмотр взрослых;
- Не смешивайте и не используйте старые и новые батарейки или батарейки разных типов;
- Во время работы обратите внимание на ближайший помеховый сигнал. Отдайтесь от него. В противном случае это повлияет на расстояние дистанционного управления игрушкой;
- Если скорость грузовика становится все медленнее, это означает, что заряд аккумулятора стал слишком низким; Пожалуйста, зарядите военный грузовик в соответствии с вышеуказанным способом.
- Замените батарею в следующих случаях: батарея пульта дистанционного управления разряжена; невозможно зарядить грузовик, и индикатор зарядки гаснет или не включается.
- Пожалуйста, выньте батарею из пульта дистанционного управления и замените батарею.
- Переведите выключатель питания грузовика в положение «ВЫКЛ», если грузовик не используется в течение длительного времени.



Использование

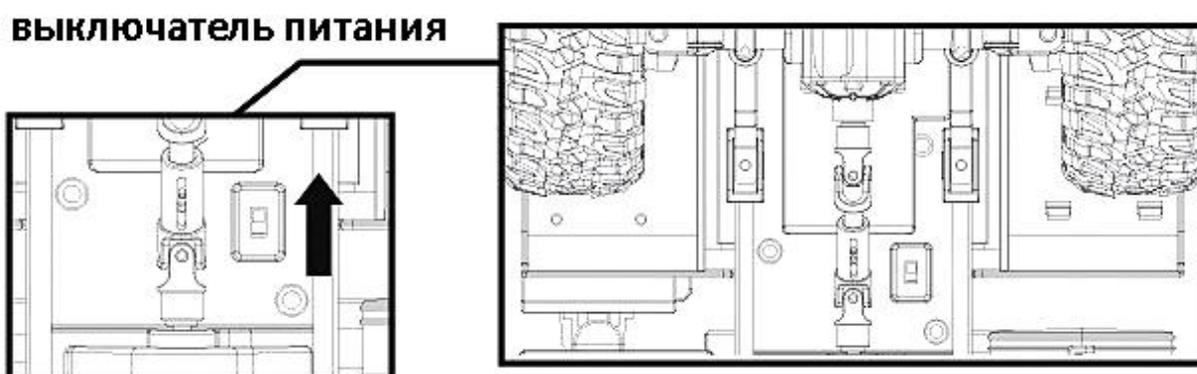

Включите питание радиоуправляемой машинки и поместите её на плоскую поверхность. Затем включите питание джойстика. Когда индикатор


джойстика перестанет мигать, вы можете управлять машинкой с помощью вашего джойстика.

Примечание: невозможно управлять джойстиком, когда мигает индикатор передатчика.

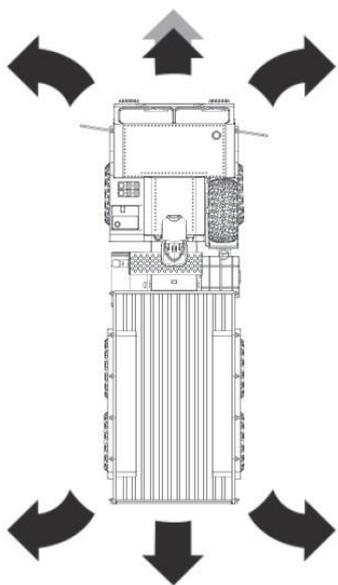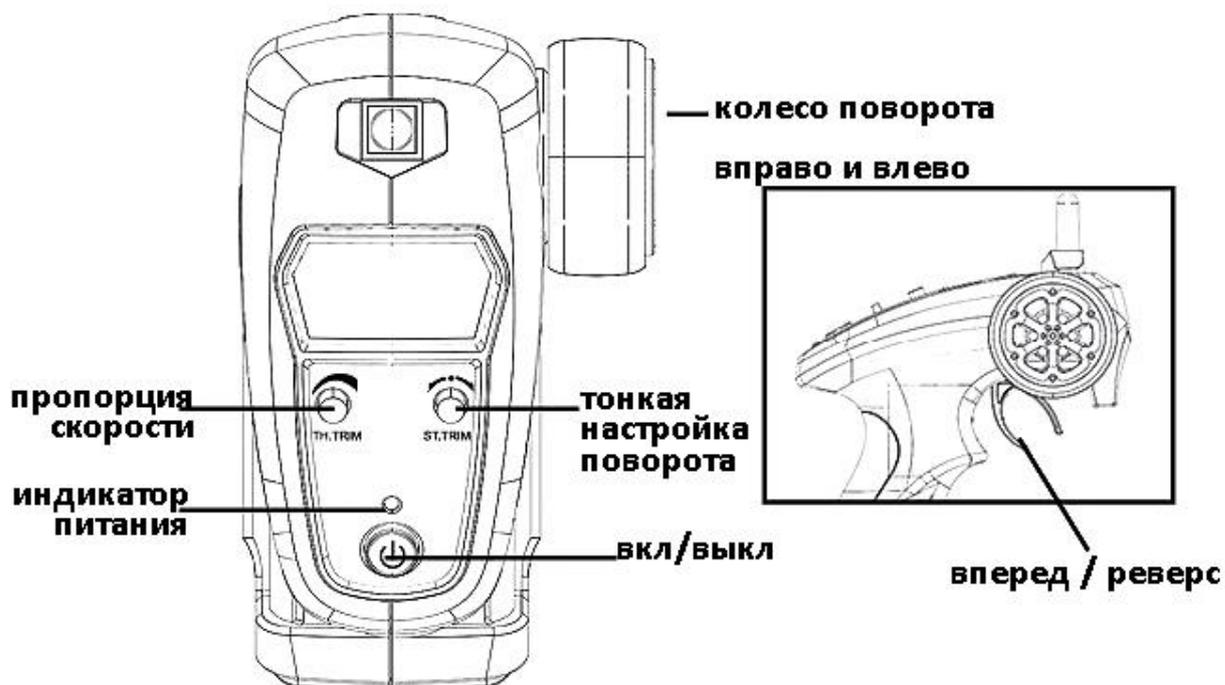



1. Нажмите назад на джойстике пульта дистанционного управления, грузовик поедет вперед; нажмите так же вперед, грузовик поедет назад. Потяните джойстик назад наполовину, грузовик будет двигаться медленно. Когда джойстик полностью вытянут назад, грузовик будет двигаться вперед быстро.

2. Поверните рулевое колесо вправо по часовой стрелке, и грузовик повернется налево. Поверните руль влево против часовой стрелки, грузовик поворачивает вправо.

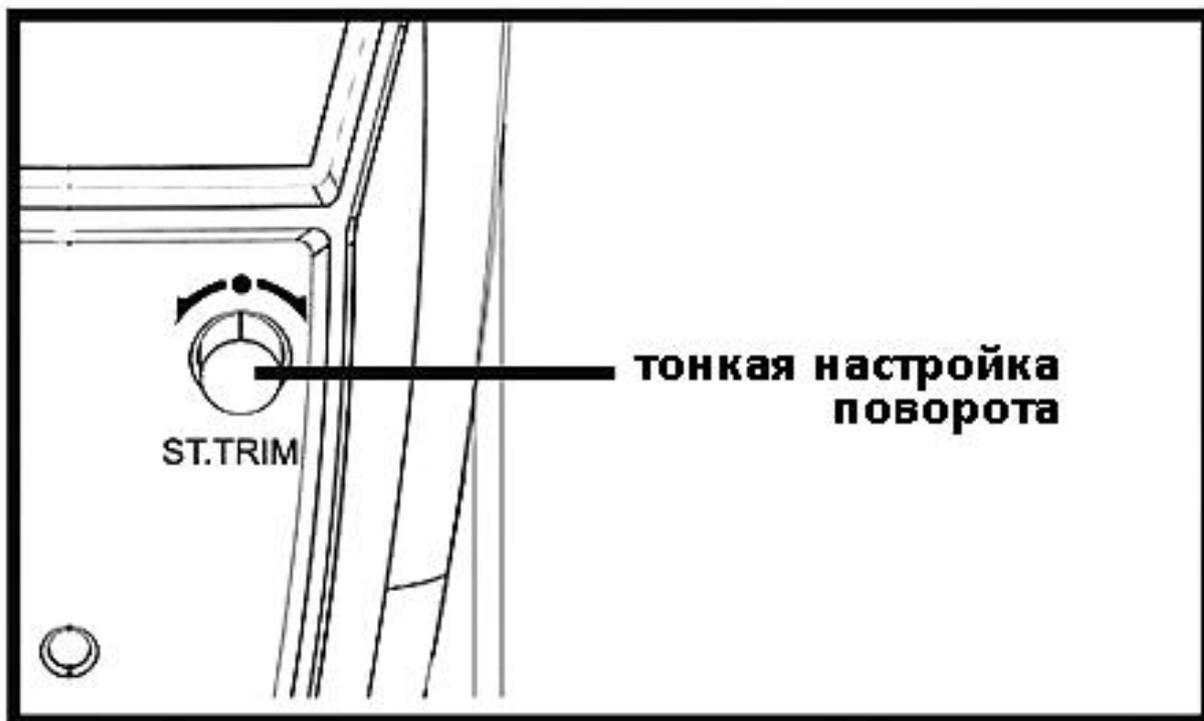

3. Способ управления направлением

Отрегулируйте точную настройку рулевого управления. С помощью пульта дистанционного управления, можно отрегулировать ход по прямой линии автомобиля с дистанционным управлением. Если автомобиль движется вперед влево, поверните регулировочную ручку немного вправо. Если вправо, регулировочную ручку влево, пока автомобиль с дистанционным управлением не станет двигаться прямо.

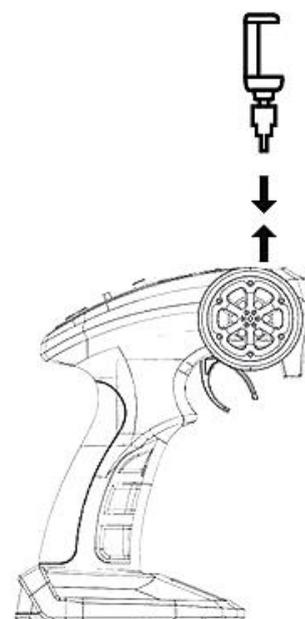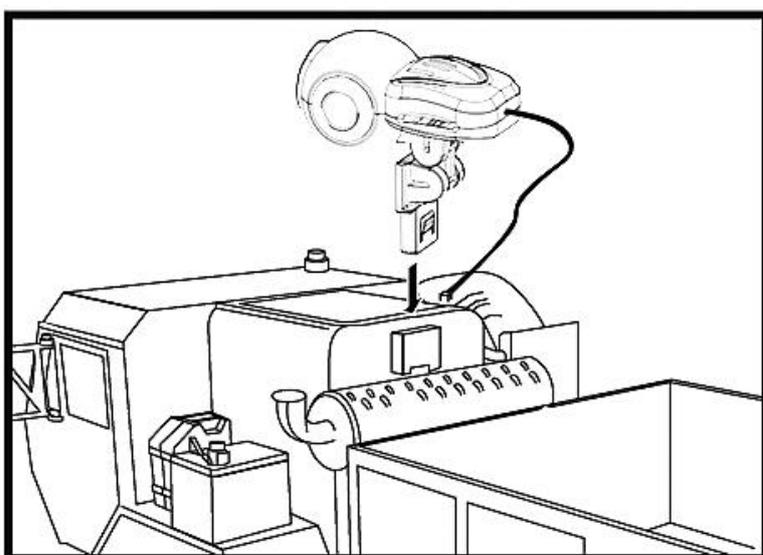

4. Установка WiFi камеры (докупается отдельно).

1. Установите Wi-Fi камеру на верхнюю часть автомобиля и подключите вилку камеры к разъему на кузове автомобиля.

2. Держатель для мобильного можно закрепить на передатчике.

Примечание. Для распространения доступны только версия WIFI и камера WIFI.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если вам нужно использовать управление с помощью приложения, выключите пульт дистанционного управления. В противном случае приложение подключается к сети.

Устранение неисправностей

Проблема	Причина	Решение
Невозможно управлять машинкой	Питание слишком низкое или отсутствует	Замените батарею и переводите переключатель в положение ВЫКЛ для экономии энергии после использования.
	Неправильная установка батареи	Правильно установите аккумулятор и обратите внимание на полярность.
	Переключатель в положении «Выкл»	Проверьте, включены ли переключатели питания на грузовике и пульте дистанционного управления.
Машинка движется слишком медленно	Питание слишком низкое или отсутствует	Замените батарею и переведите переключатель в положение ВЫКЛ, чтобы сэкономить энергию.
	Машинка вне зоны действия джойстика	Если грузовик движется все медленнее и медленнее, поднесите пульт дистанционного управления ближе к грузовику.

Невозможно двигаться по прямой	Машинка вне зоны действия джойстика	Когда машина с дистанционным управлением движется вперед, если машина с дистанционным управлением движется влево, необходимо отрегулировать точную настройку переднего колеса вправо. Если машина с дистанционным управлением движется вправо, необходимо отрегулировать точную настройку переднего колеса влево и продолжать движение до тех пор, пока машина не сможет нормально двигаться по прямой.
--------------------------------	-------------------------------------	---

Правильная утилизация

Эта маркировка указывает на то, что данное изделие нельзя утилизировать вместе с другими бытовыми отходами. Чтобы предотвратить возможный вред окружающей среде или здоровью человека от неконтролируемой утилизации отходов, ответственно относитесь к их переработке, чтобы способствовать повторному использованию материальных ресурсов. Чтобы вернуть бывшее в употреблении устройство, воспользуйтесь системами возврата и сбора или обратитесь к производителю, у которого было приобретено изделие. Они могут принять этот продукт для экологически безопасной переработки.

Гарантийное обслуживание неисправного товара

Если в купленном Вами товаре в течение установленного гарантийного срока обнаружены недостатки, Вы по своему выбору вправе:

- потребовать замены на товар этой же марки (этой же модели и (или) артикула)
- потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены;
- потребовать соразмерного уменьшения покупной цены;
- потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом;
- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы. В этом случае Вы обязаны вернуть товар с недостатками продавцу за его счет.

В отношении **технически сложного товара** Вы в случае обнаружения в нем недостатков по своему выбору вправе:

- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за такой товар суммы;
- предъявить требование о его замене на товар этой же марки (модели, артикула) или на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены.

Срок предъявления вышеназванных требований составляет 15 дней со дня передачи Вам такого товара.

По истечении указанного 15-дневного срока данные требования подлежат удовлетворению в одном из следующих случаев:

- обнаружение существенного недостатка товара (существенный недостаток товара: неустранимый недостаток или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения);
- нарушение установленных законом РФ «О защите прав потребителей» сроков устранения недостатков товара;
- невозможность использования товара в течение каждого года гарантийного срока в совокупности более чем тридцать дней вследствие неоднократного устранения его различных недостатков.

В случае если Вы приобрели уцененный или бывший в употреблении товар ненадлежащего качества, и были заранее предупреждены о недостатках, из-за которых произошла уценка, в письменной форме, то претензии по таким недостаткам не принимаются.

Важно! Необходимо использовать услуги квалифицированных специалистов по подключению, наладке и пуску в эксплуатацию технически сложных товаров, которые по техническим требованиям не могут быть пущены в эксплуатацию без участия соответствующих специалистов.

Условия проведения гарантийного обслуживания

- Фактическое наличие неисправного товара в момент обращения в сервисный центр;
- Гарантийное обслуживание товаров, гарантию на которые дает производитель, осуществляется в специализированных сервисных центрах;
- Гарантийное обслуживание неисправных товаров, купленных в интернет-магазинах ООО Максвол-групп, возможно в нашем сервисном центре по телефону 8-800-200-85-66
- Срок гарантийного обслуживания не превышает 45 дней;
- Гарантийное обслуживание осуществляется в течение всего гарантийного срока, установленного на товар;
- При проведении ремонта срок гарантии продлевается на период нахождения товара в ремонте.

Право на гарантийный ремонт не распространяется на случаи

- неисправность устройства вызвана нарушением правил его эксплуатации, транспортировки и хранения.
- на устройстве отсутствует, нарушен или не читается оригинальный серийный номер;
- на устройстве отсутствуют или нарушены заводские или гарантийные пломбы и наклейки;
- ремонт, техническое обслуживание или модернизация устройства производились лицами, не уполномоченными на то компанией-производителем;
- дефекты устройства вызваны использованием устройства с программным обеспечением, не входящим в комплект поставки устройства, или не одобренным для совместного использования производителем устройства;

- дефекты устройства вызваны эксплуатацией устройства в составе комплекта неисправного оборудования;
- обнаруживается попадание внутрь устройства посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых и т.д.;
- неисправность устройства вызвана прямым или косвенным действием механических сил, химического, термического воздействия, излучения, агрессивных или нейтральных жидкостей, газов или иных токсичных или биологических сред, а так же любых иных факторов искусственного или естественного происхождения, кроме тех случаев, когда такое воздействие прямо допускается «Руководством пользователя»;
- неисправность устройства вызвана действием сторонних обстоятельств (стихийных бедствий, скачков напряжения электропитания и т.д.);
- неисправность устройства вызвана несоответствием Государственным Стандартам параметров питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей;
- иные случаи, предусмотренные производителями.

Гарантийные обязательства не распространяются на расходные элементы и материалы (элементы питания, картриджи, кабели подключения и т.п.).

Товар надлежащего качества

Вы вправе обменять товар надлежащего качества на аналогичный товар в течение 14 дней, не считая дня покупки.

Обращаем Ваше внимание, что основная часть нашего ассортимента – **технически сложные товары** бытового назначения (электроника, фотоаппаратура, бытовая техника и т.п.).

Указанные товары, согласно [Постановлению Правительства РФ от 31.12.2020 № 2463](#) , обмену как товары надлежащего качества не подлежат. Возврат таких товаров не предусмотрен [Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1](#).

Товар ненадлежащего качества

Если в приобретенном Вами товаре выявлен недостаток вы вправе по своему выбору заявить одно из требований, указанных в [ст.18 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 \(ред. от 11.06.2021\) О защите прав потребителей](#) . Для этого можете обратиться в сервисный центр Максмолл по телефону 8-800-200-85-66

Тем не менее, если указанный товар относится к технически сложным, утв. [Постановлением от 10 ноября 2011 г. № 924](#) , то указанные в ст.18 требования могут быть заявлены только в течение 15 календарных дней с даты покупки.

По истечении 15 дней предъявление указанных требований возможно в случаях если:

- Обнаружен существенный недостаток (Неремонтопригоден);
- Нарушены сроки устранения недостатков;
- Товар не может использоваться в совокупности более тридцати дней в течение каждого года гарантийного срока в связи с необходимостью неоднократного устранения производственных недостатков.

Если у вас остались какие-либо вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с нашим отделом технической поддержки в чате WhatsApp. Для этого запустите приложение WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код приведенный ниже камерой вашего смартфона.

Сервисный Центр
Контакт WhatsApp



Приятного использования!